



Buitenafmeting: B: 1m20 - L: 5m40 - H: 2m20 - Gewicht: 750 kg
Max laadvermogen: 250 kg - Max hoogte: 15m (4^e verdiep)

Lift evenwijdig met het gebouw zetten.

Het midden van de draaikrans gelijk zetten met het midden van uw raam of balkon.

Gebruik de lift op een stabiele ondergrond.


Het is verboden op de ladder te klimmen en op de plateau te staan.

Terugbrengen: Parkeren op onze parking, desselslot op dessel zetten en sleutel in de bus deponeren.

Er zijn 3 hendels om de lift te bedienen. Om de hendels te bedienen moet je lichtjes aan de hendels trekken alvorens je ze naar boven/onder beweegt.










De hendels werken in de tegenovergestelde richting als de lift beweegt.

- A** De linkse (kleinste) hendel dient om de plateau te bedienen.
- B** De middelste hendel dient om de ladder te doen stijgen/dalen.
- C** De rechtse hendel dient om de ladder in/uit te schuiven.

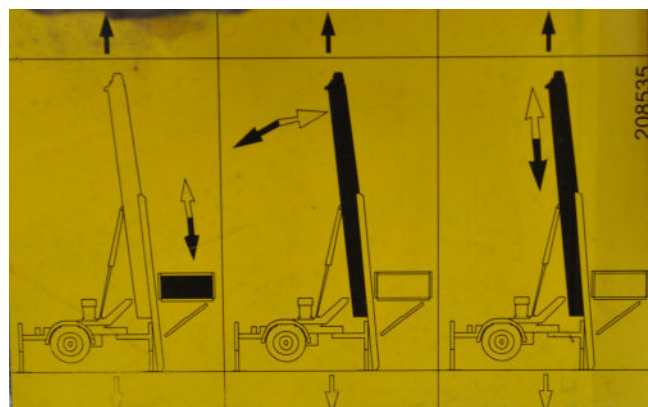

- 1 Alle poten uitschuiven en uitdraaien tot de lift stabiel op de grond staat.
- 2 Hulpwiel vooraan platleggen, opletten dat de hendel van de deselkop plat ligt.
- 3 Veiligheidspinnen onderaan verwijderen.
- 4 Verlengkabel aansluiten en lift starten door aan/uit knop in te drukken/om te draaien.
- 5 Lift omhoog zetten via hendel B, vervolgens draaien naar uw venster/balkon door de rode hendel aan de draaikrans omhoog te trekken.
- 6 Ladders uitschuiven dmv. rechtse hendel C tot hij aan uw balkon/venster is, daarna laten zakken met hendel B tot hij lichtjes aangedrukt vastligt. Niet te hard aandrukken omdat het gewicht van de goederen op de lift nog voor extra druk gaan zorgen.
- 7 Breng de laadplateau omlaag a.d.h.v. de kleinste hendel A en maak de beveiligingskabel van de laadplateau los.
- 8 Breng daarna de laadplateau omhoog tot voorbij de bovenkant van de slede.
- 9 Draai de rubbers aan de zijkant van de slede los om deze (tot de grond) te laten zakken. Nooit tot voorbij de onderste 2 bevestigingspinnen. Indien je een lage 1^{ste} verdieping moet doen, kan het zijn dat de slede de grond niet raakt. Deze moet je dan ondersteunen met bijvoorbeeld houten blokken.
- 10
- 11 De laadplateau terug naar beneden brengen en deze horizontaal zetten. Dit doe je door de plateau naar beneden te drukken en door de hendel onderaan te draaien. Zijwanden openklappen indien gewenst.
- 12

De lift is nu klaar om te werken, veel succes met de verhuis!

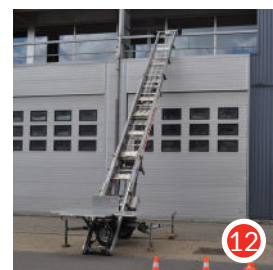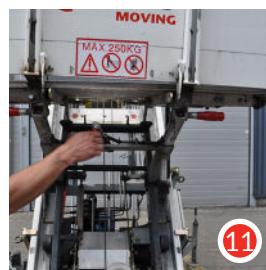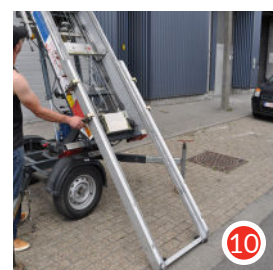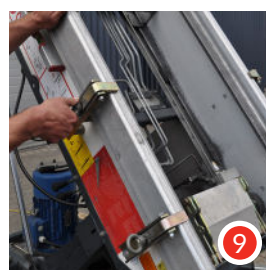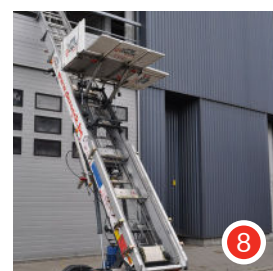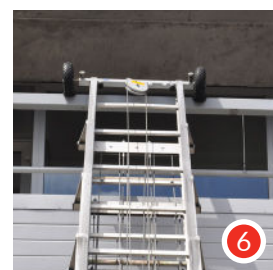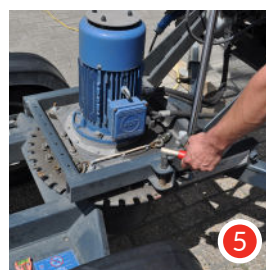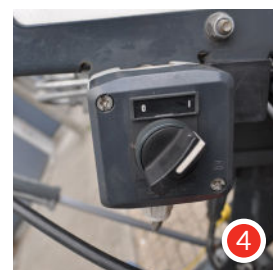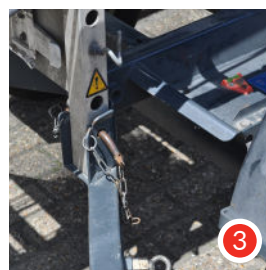

- Laadbak naar beneden brengen en kleppen dichtvouwen. Daarna bak op de laagste stand zetten.
- Bak omhoog brengen tot voorbij de lengte van de onderste slede, slede terug omhoog schuiven.
- Laadplateau vastmaken met de beveiligingskabel, bak omhoog brengen. Zonder beveiligingskabel schuiven de ladders niet in.
- Ladders lichtjes omhoog kantelen zodat deze de gevel niet meer raken en daarna inschuiven.
- Lift draaien tot oorspronkelijke positie en laten zakken tot deze terug raakt en het wiel uitklappen.
- Veiligheidspinnen terugplaatsen, poten terug indraaien en inschuiven.